


1 Breng de inktube op zijn plaats.




2 Schakel de machine in. Druk de inkschakelaar volledig in tot een dunne inktfilm op zijdegaas zichtbaar is. Druk dan inktstopschakelaar in. Schakel machine weer uit.

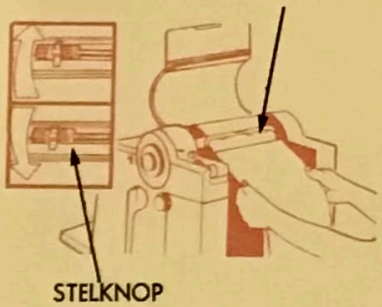


3 Bevestig het stencil.




4 Leg het stencil vlak op het zijdegaas.

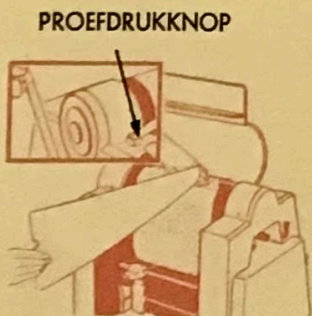

5 Druk proefdrukknop in en draai onderwijl de machinehendel een volledige slag met de hand rond. Controleer of de afdruk op achterblad goed is en scheur dit blad daarna af.

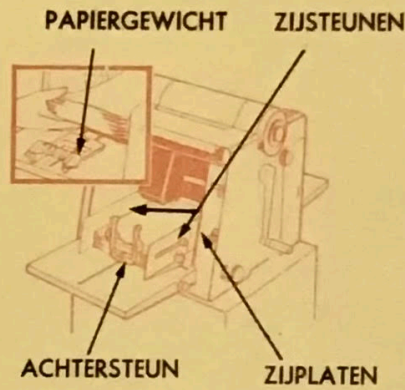


6 Leg het papier op de papiertafel. Stel de achtersteun in, laat papiergewicht neer en stel zijsteunen en -platen af.

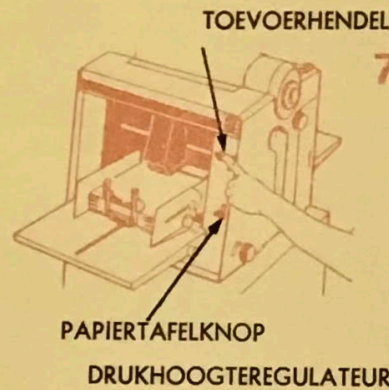


7 Schakel de machine in. Breng papiertafelknop omhoog om papiertafel te doen stijgen. Laat deze knop daarna direct weer los. Druk toevoerhendel in en maak een paar proefafdrukken. Breng dan toevoerhendel weer omhoog.



8 Aligneer het beeld op het papier en breng 't op de juiste afdrukhoogte met de kantlijnversteller en drukhoogtereguleteur

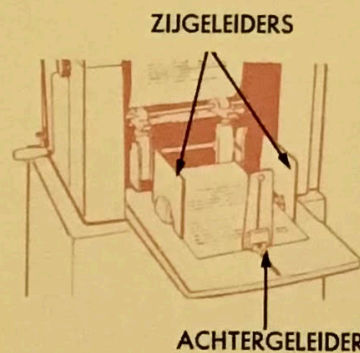

9 Stel opvangbak af door achter- en zijgeleiders in te stellen. Stel joggers in werking.

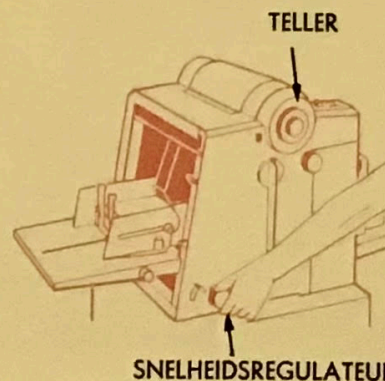

10 Stel de teller op het juiste getal in, regel de druksnelheid met de snelheidsreguleteur. Druk toevoerhendel in en begin met het drukken.